



ПГУ ОПЭ
(основного
посадочного
этажа)

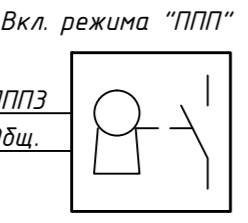


Основной посадочный этаж

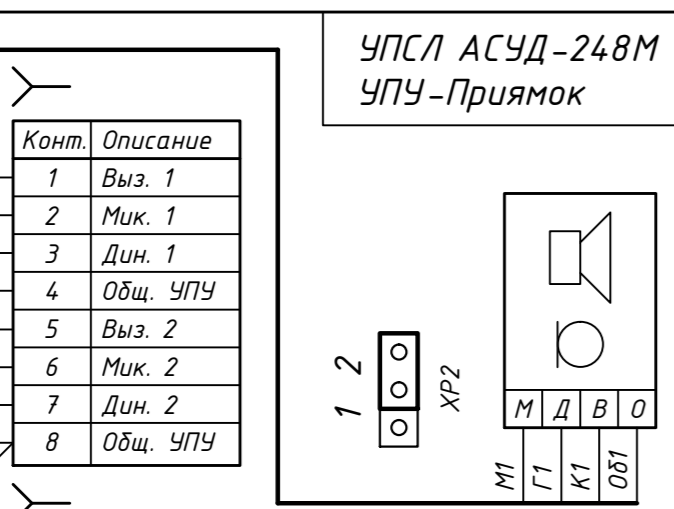

УПСЛ АСУД-248М
УПУ-Прямом

Прямом лифта

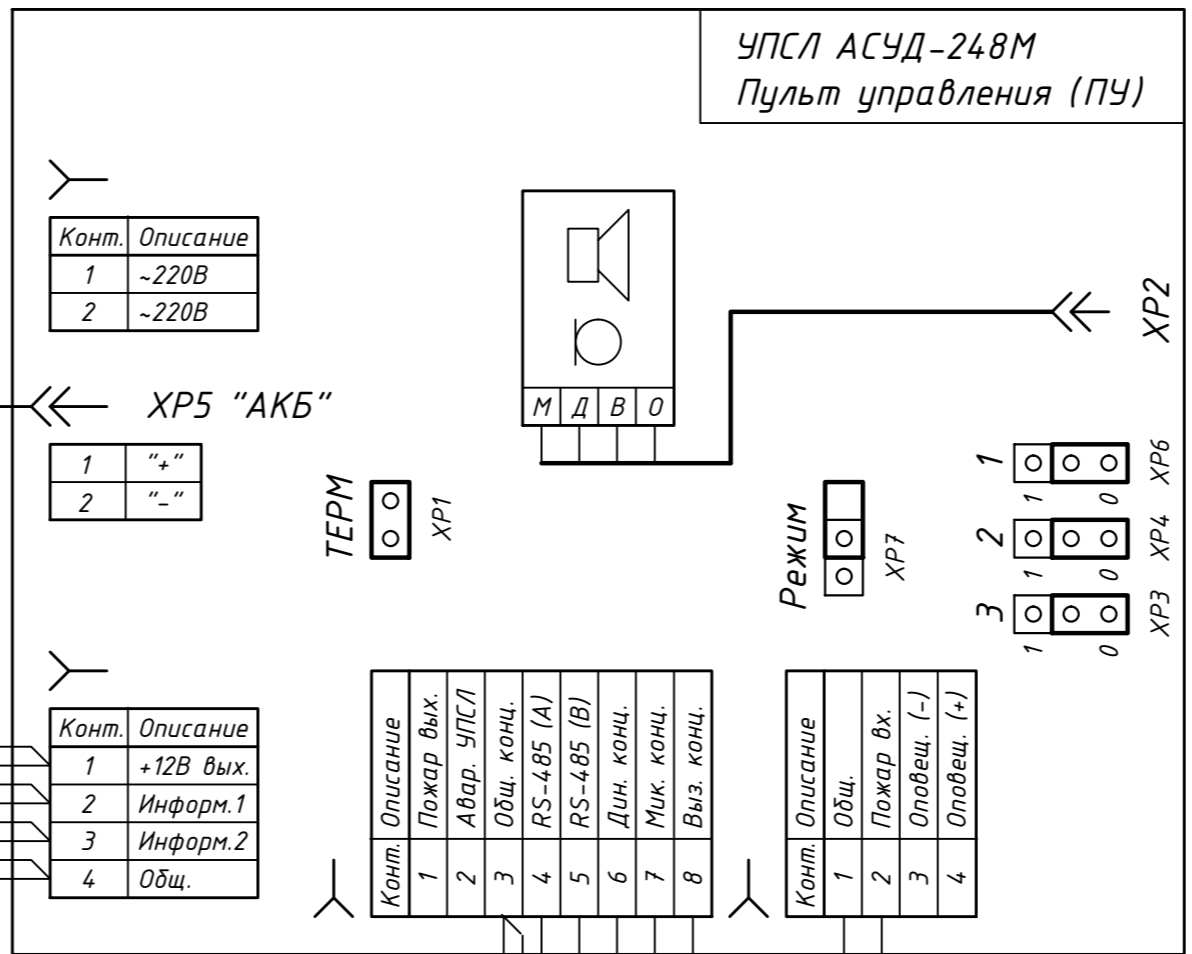

УПСЛ АСУД-248М
Пульт управления (ПУ)

Конт.	Описание
1	-220В
2	-220В

1	"+"
2	"-"

Конт.	Описание
1	+12В вых.
2	Информ.1
3	Информ.2
4	Общ.

Конт.	Описание
1	Пожар вых.
2	Авар. УПСЛ
3	Общ. конц.
4	RS-485 (A)
5	RS-485 (B)
6	Дин. конц.
7	Мик. конц.
8	Выз. конц.

Конт.	Описание
1	Общ.
2	Пожар вх.
3	Оповещ. (-)
4	Оповещ. (+)

к клеммнику X1
(лист 1)


к цифр. шине оборуд.
СДКУ "Горизонт"
(лист 1)

Станция упр.
лифта (СУЛ)

Клеммник цепей
диспетчерской
связи

СК устр-ва
включения
режима ППП

подвесной
кабель


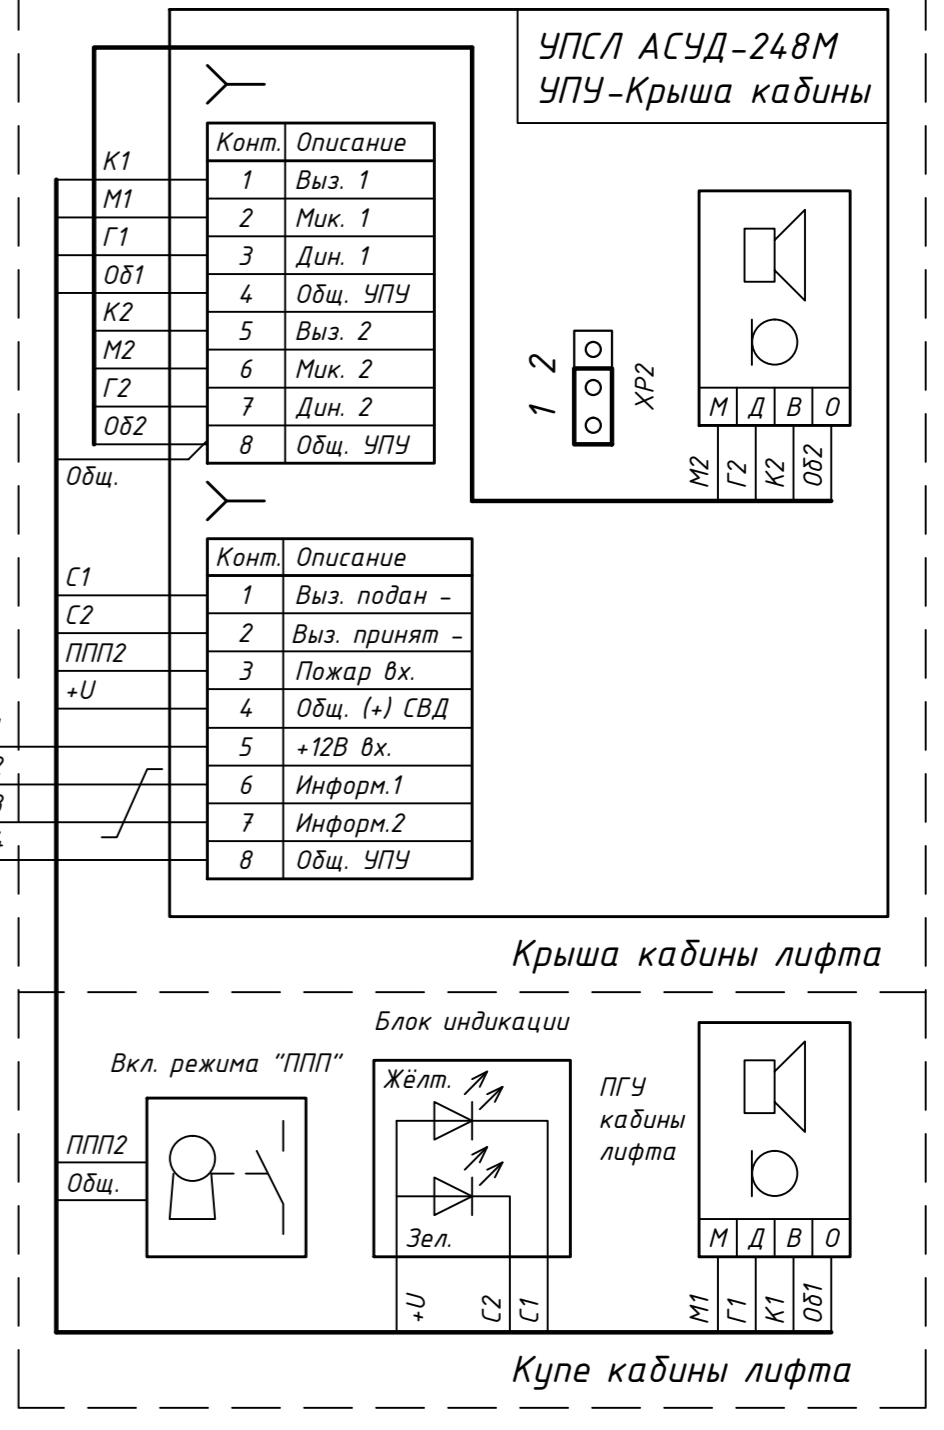


УПСЛ АСУД-248М
УПУ-Крыша кабины

Конт.	Описание
1	Выз. 1
2	Мик. 1
3	Дин. 1
4	Общ. УПУ
5	Выз. 2
6	Мик. 2
7	Дин. 2
8	Общ. УПУ

Конт.	Описание
1	Выз. подан -
2	Выз. принят -
3	Пожар вх.
4	Общ. (+) СВД
5	+12В вх.
6	Информ.1
7	Информ.2
8	Общ. УПУ

Крыша кабины лифта

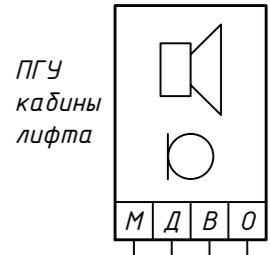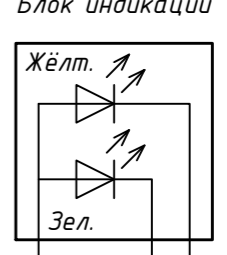

Купе кабины лифта

Примечание 1. Под режимом ППП (перевозка подразделений пожарных) понимается режим "Пожарная опасность. Фаза 2" по ГОСТ Р 52382-2010.

Изм.	Лист	Идокум.	Подп.	Дата
1	РТШВ.1.1-21			08.01.21
Разраб.	Иванов			08.01.21
Пров.	Поляничко			11.01.21
Утв.	Илюхин			11.01.21

Литера	Масса	Масштаб
Лист 2	Листов 3	